SoftBank

SoftBank 006SH

クイックスタート

AQUOS PHONE

裏面へ

基本操作を覚えたい

すぐに使いたい

より詳しく調べたい

使う準備をしたい

電源を入れたい

使い方ガイド（アプリ）

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」でも詳しい情報を確認できます。

- パソコンからは、次のURLで利用できます。
  http://www.softbank.jp/mb/r/support/006sh/
  （PDF版取扱説明書もダウンロードできます。）

画面ロック状態

本書は、このケータイのおもな機能を紹介しています。詳しい情報は、「使い方ガイド（アプリ）」または「オンラインマニュアル」でご確認ください。

- お使いになる前に、同梱の「お願いとご注意」も必ずお読みください。
- 本書内の画面やアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

ホーム画面

ランチャー画面

シート切替
ページ切替

ホーム画面を3D表示　ホーム画面シート一覧を表示　ホーム画面を表示

おもなタッチ操作

操作	説明	操作	説明
タップ	画面に触れ、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。	フリック	画面に触れたまま、上下左右にすばやくなぞります。画面を切り替えるときなどに使います。
ドラッグ	画面に触れたまま、上下左右にゆっくりなぞります。画面ロックを解除するときなどに使います。	ピンチ	2本の指で触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大／縮小するときなどに使います。

MENU ➡ 端末設定 ➡ 初期設定

※その他の端末設定項目は巻末（裏面）を参照

初期設定

はじめて電源を入れたときは、**はい**をタップすると、初期設定画面が表示されます。
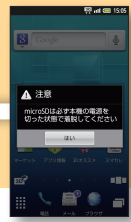
画面ロック解除➡**はい**➡ホーム画面へ

日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するときは、項目をタップして設定します。

項目をタップして設定

設定後、**次へ**をタップ

位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。

GPS機能を使用・**同意する**の順にタップ

次へをタップ

アプリ一覧画面

アプリ起動

アプリ終了

ランチャー画面ページ一覧を表示

すべてのアプリを終了

電源OFF／マナー

マナーモードを設定

Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。

Wi-Fi設定をタップ

Wi-Fiをタップ

接続するWi-Fi回線をタップ

パスワード入力後、**接続**をタップ➡
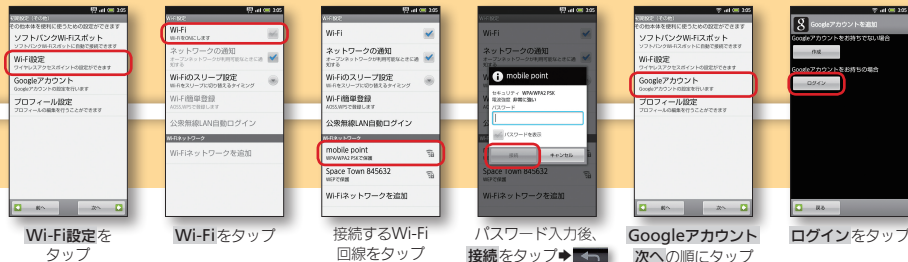
Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

Googleアカウント、**次へ**の順にタップ

ログインをタップ

各部の名前／キーのはたらき

- インカメラ
- 受話口
- 明るさセンサー
- スモールライト
- 電源ON／OFF（長押し）、画面点灯／消灯
- 音量調節
- マナーモード設定（長押し）
- 検索ウィンドウ表示、音声検索（長押し）
- メニュー画面表示
- ホーム画面に戻る、画面点灯
- 1つ前の画面に戻る
- HDMI端子（上面）
- スピーカー
- イヤホンマイク端子（上面）
- ストラップ取り付け穴（上面）
- 赤外線ポート
- モバイルライト
- ツインカメラ
- 可倒式アンテナ（ワンセグ受信用）
- FeliCaマーク
- カメラアプリ起動（長押し）
- 送話口（底面）
- 電池カバー
- 電池カバーオープン用ツメ（底面）
- 外部接続端子（底面）
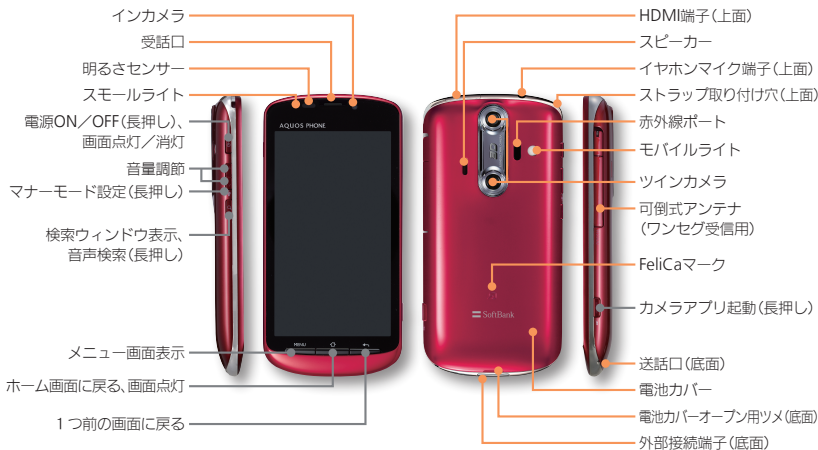
基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介しています。お使いになる前にお読みください。
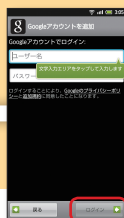
アカウント情報入力後、**ログイン**をタップ
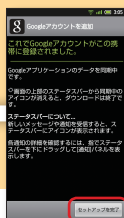
セットアップを完了
次への順にタップ

次へをタップ

完了をタップ

ホーム画面へ
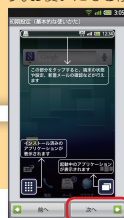
はい／**いいえ**をタップ

S!メール送信

(メール)をタップ

新規作成をタップ

宛先を入力➡**次へ**をタップ

件名を入力➡**次へ**をタップ

本文を入力

受信メール確認➡返信

受信時には、着信音／バイブが鳴動し、画面上部に が表示されます。

画面上部をタップ

受信メールをタップ
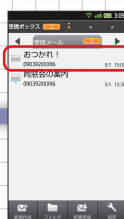
確認するメールをタップ

メール表示
（メッセージ画面）

返信するとき

返信をタップ

保存メール確認

(メール)をタップ

確認するフォルダをタップ

確認するメールをタップ

メールアドレス変更

(メール)をタップ

送信をタップ

送信開始

本文入力時に、デコレメールを作成したり、画像などを添付したりすることができます。また、SMSに変換することもできます。

本文を入力

送信をタップ

送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除、保護が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。

メールを全員へ返信

メールを削除

メールを転送

メールを保護
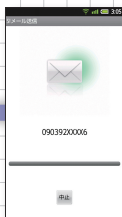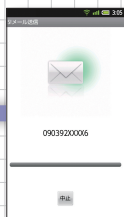
設定をタップ

メール･アドレス設定をタップ

画面の指示に従って操作

S!メール／SMS以外にも、次のメールが利用できます。

会社や自宅で利用しているパソコン用のメールを送受信できます。

Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

接続するパソコンで、「BeatJam」の設定が必要です。

(ブラウザ)をタップ

ウェブ画面表示

フリックで画面をスクロール

リンクをタップ

ウェブ画面で MENU を押すと、ページ内検索やブックマークの登録／利用などが行えます。

(電話)をタップ

電話番号を入力

発信をタップ

通話を終えるとき
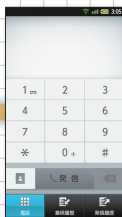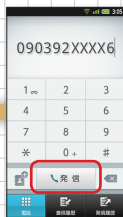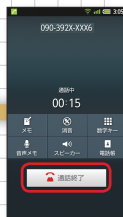
通話終了をタップ

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**をタップすると、電話帳に登録することができます。

かかってきた電話に出るときは、**応答**をタップするか、 を押します。

- 画面ロック中は、 にタッチしたまま右にドラッグします。

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続

USBストレージをONにする **OK**の順にタップ

パソコンで音楽転送➡マウント解除

USBストレージをOFFにするをタップ

「BeatJam」は下記のURLからダウンロードできます（ダウンロードには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html

音楽は、次の操作で再生できます。

(ミュージックプレーヤー)をタップ➡再生する音楽をタップ(再生開始)

- (音楽･動画)でも再生できます。

3Dオススメ

3D関連機能をはじめ、オススメの機能を簡単に呼び出せます。

画面をフリック
↓
機能をタップ
↓
機能が表示

カメラ

簡単な操作で写真（静止画／3D静止画）を撮影できます。

被写体を画面に表示
↓
（カメラボタン）
↓
撮影→保存

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ワンセグ

ワンセグ（テレビ）を視聴できます。

ワンセグテレビ
↓
左右フリックで選局

※はじめてお使いになるときは、チャンネル設定が必要です。

カレンダー

カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。

日付をロングタッチ
↓
予定を作成
↓
タイトル／日時などを入力
↓
完了

※Googleアカウントでのログインが必要です。

時計（アラーム）

世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラーム
↓
登録先をタップ
↓
時刻
↓
時刻を入力
↓
OK

赤外線送受信

赤外線を利用して、他の機器と情報をやりとりできます。

[例：受信操作]
受信
↓
OK
↓
相手側でデータ送信操作を実行
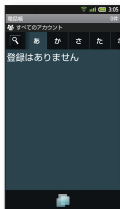
※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

端末設定項目

プロフィール
自分の電話番号や、メールアドレスを登録／確認

省エネ設定
電池の消耗を防ぐ項目を設定

無線とネットワーク
Wi-Fi、Bluetooth®など、通信やネットワークを設定

通話設定
通話明細、簡易留守録、オプションサービスなどを設定

サウンド設定
着信音／バイブ、ランプ、マナーモードなどを設定

画面設定
壁紙、文字フォント、ベールビュー、3D表示などを設定

USB接続
USB接続モードや、USB充電を設定

位置情報とセキュリティ
位置情報やロック項目を設定

アプリケーション
アプリケーションの管理や、実行中のサービスなどを確認

アカウントと同期
アカウントの追加／削除、データ同期などを設定

プライバシー
本機のすべてのデータを消去

microSDと端末容量
SDカードのフォーマットや、本体／SDカードの容量を確認

言語とキーボード
キーボード／言語の選択や、ユーザー辞書を利用

音声入出力
音声入出力オプションを設定

ユーザー補助
ユーザー補助アプリや、電源キーの動作を設定

歩数計設定
歩数計の動作を設定

日付と時刻
日時の表示形式や、タイムゾーンを設定

端末情報
端末の情報や、ソフトウェア更新／アップデートを確認

初期設定
基本的な初期設定を実行

「とにかく省エネ」で一括設定される項目➡ Wi-Fi、Bluetooth®、タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音、光を点滅させて通知、画面の自動回転、画面の明るさ、バックライト点灯時間、GPS機能を使用、バックグラウンドデータ

※元に戻すには、個別の設定が必要です。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）